

Технология монтажа труб Изопрофлекс

Последовательность монтажа теплоизолированных труб ИЗОПРОФЛЕКС®

1. Надрезать изоляцию на глубину 10-15 мм на расстоянии 150-200 мм от торца трубы



2. Разрезать изоляцию пилой или ножом



3. Снять изоляцию из полиэтилена



4. Удалить пенополиуретан и зачистить теплоизолированную трубу наждачной бумагой



5. Отрезать несущую трубу на расстоянии 90-140 мм от торца изоляции




6. Надеть подвижную гильзу фитинга на зачищенную часть трубы



7. Закрепить расширительную насадку наружного размера на гидравлический насос



8. Вставить расширительную насадку в напорную трубу и с помощью гидравлического насоса расширить ее окончание

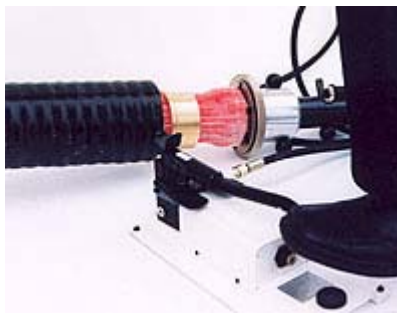


9. Повторить операцию №8 повернув трубу под углом 30 град.




10. Вставить фитинг в расширенную часть трубы



11. Заменить расширительную насадку на тиски

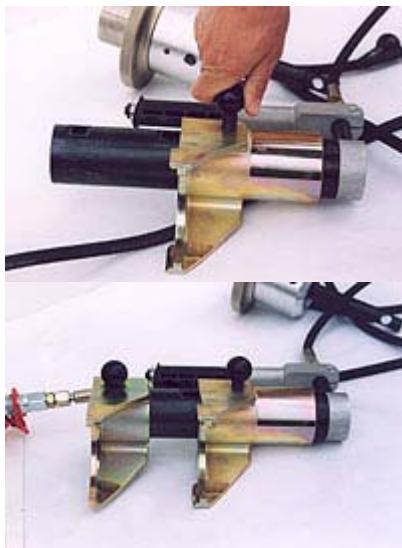

12. Произвести запрессовку подвижной гильзы до упора с шейкой фитинга

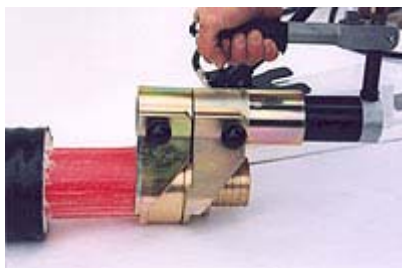

13. Надеть термоусаживающуюся манжету на торец трубы и осадить ее с помощью паяльной лампы, газовой горелки или фена

